


Схема монтажа септика Термит накопитель +0.7

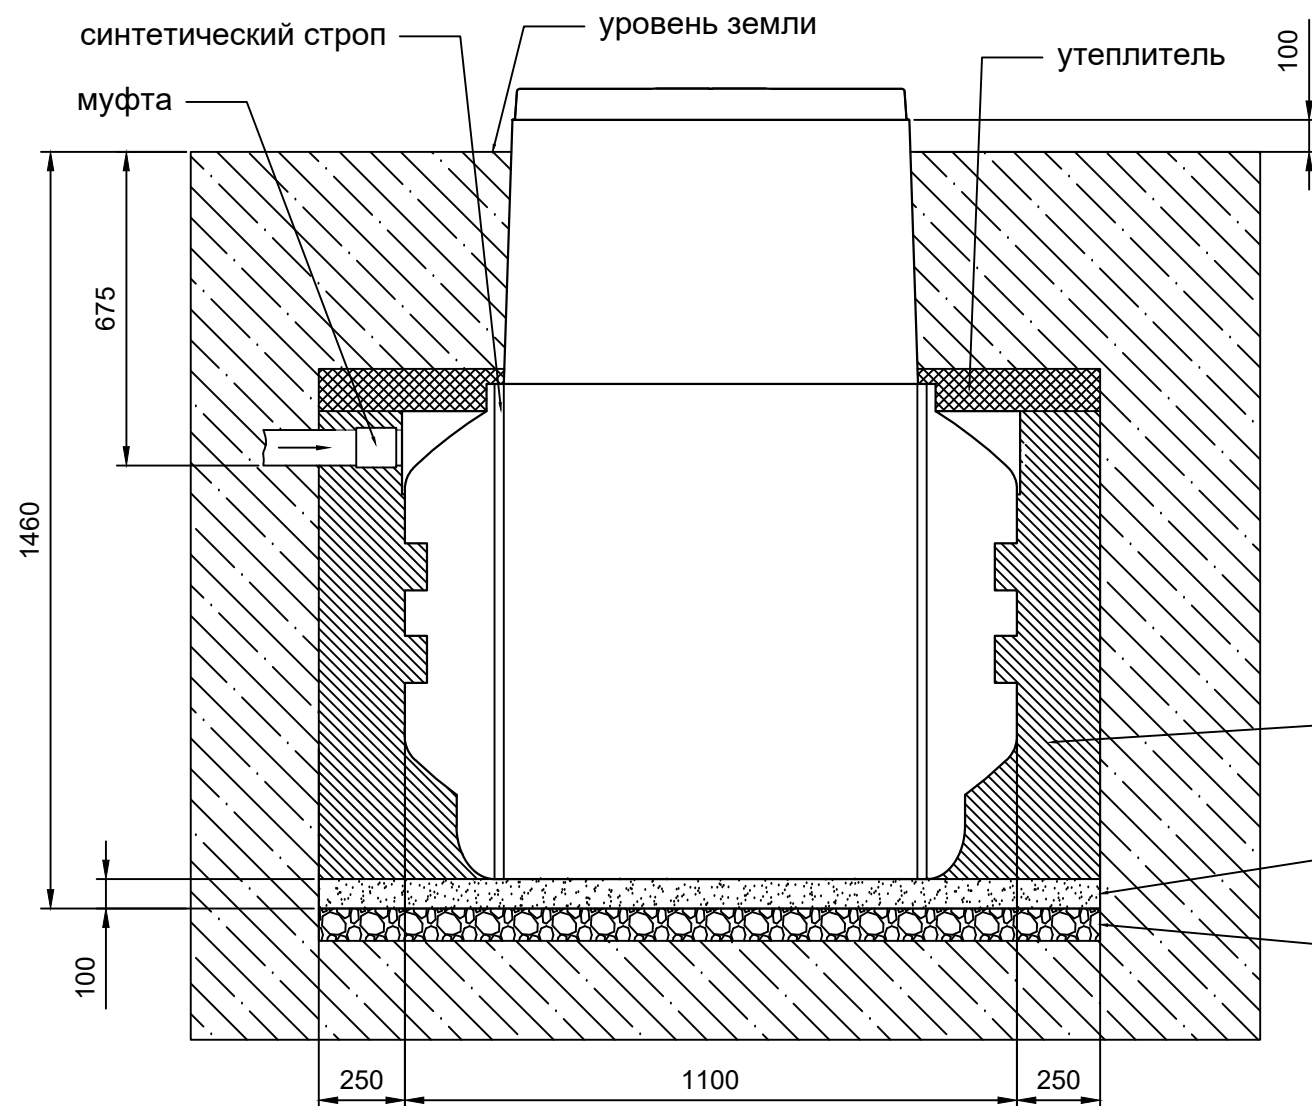

Порядок выполнения монтажных работ:

1. Разработка котлована 1600 (д)х1600(ш)х1460(в)
2. Засыпка и уплотнение песчаной подушки 100 мм
3. Установка септика
4. Обратная засыпка котлована цементно-песчаной смесью с одновременным заполнением септика водой
5. Уплотнение котлована

Расход песка ~ 3.1 м³
Расход воды ~ 0,7 м³
Объем котлована - 40 м³

цементно-песчаная смесь

песчаная подушка

железобетонная плита

Рекомендуемое количество цемента марки М400
при стандартном размере котлована- 200 кг