


Схема монтажа септика Термит Профи +2.0 S

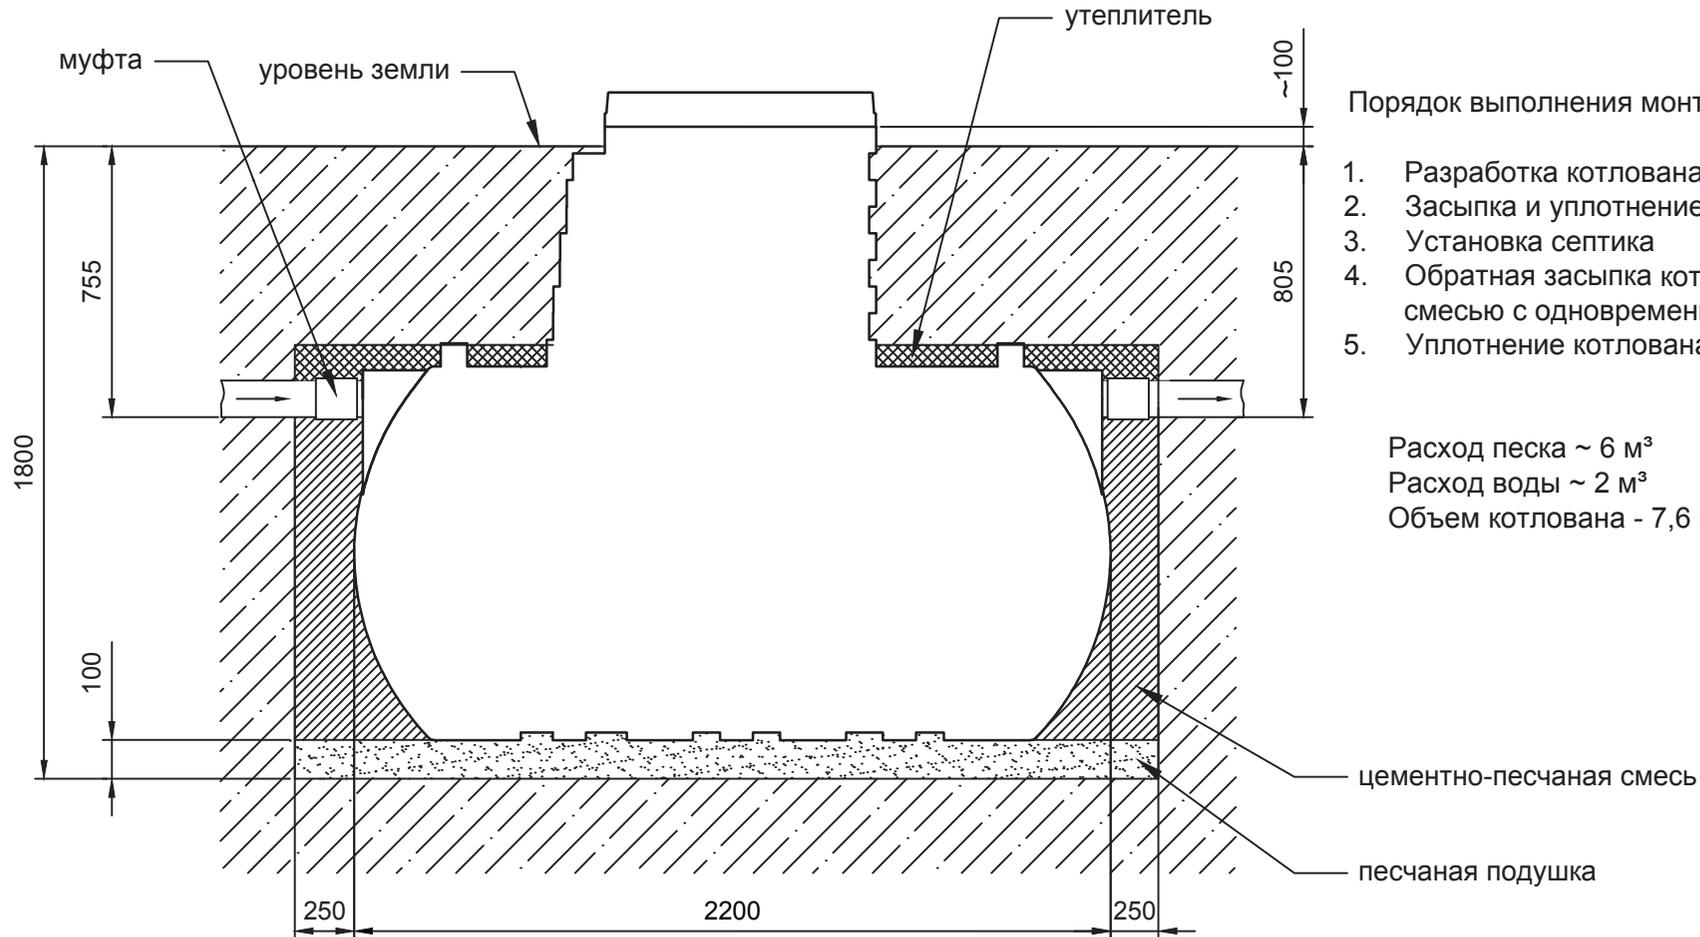

Порядок выполнения монтажных работ:

1. Разработка котлована 2700 (д)х1600(ш)х1800(в)
2. Засыпка и уплотнение песчаной подушки 100 мм
3. Установка септика
4. Обратная засыпка котлована цементно-песчаной смесью с одновременным заполнением септика водой
5. Уплотнение котлована

Расход песка ~ 6 м³

Расход воды ~ 2 м³

Объем котлована - 7,6 м³

цементно-песчаная смесь

песчаная подушка

Рекомендуемое количество цемента марки М400 при стандартном размере котлована- 400 кг