


# Схема монтажа септика Термит накопитель 3+

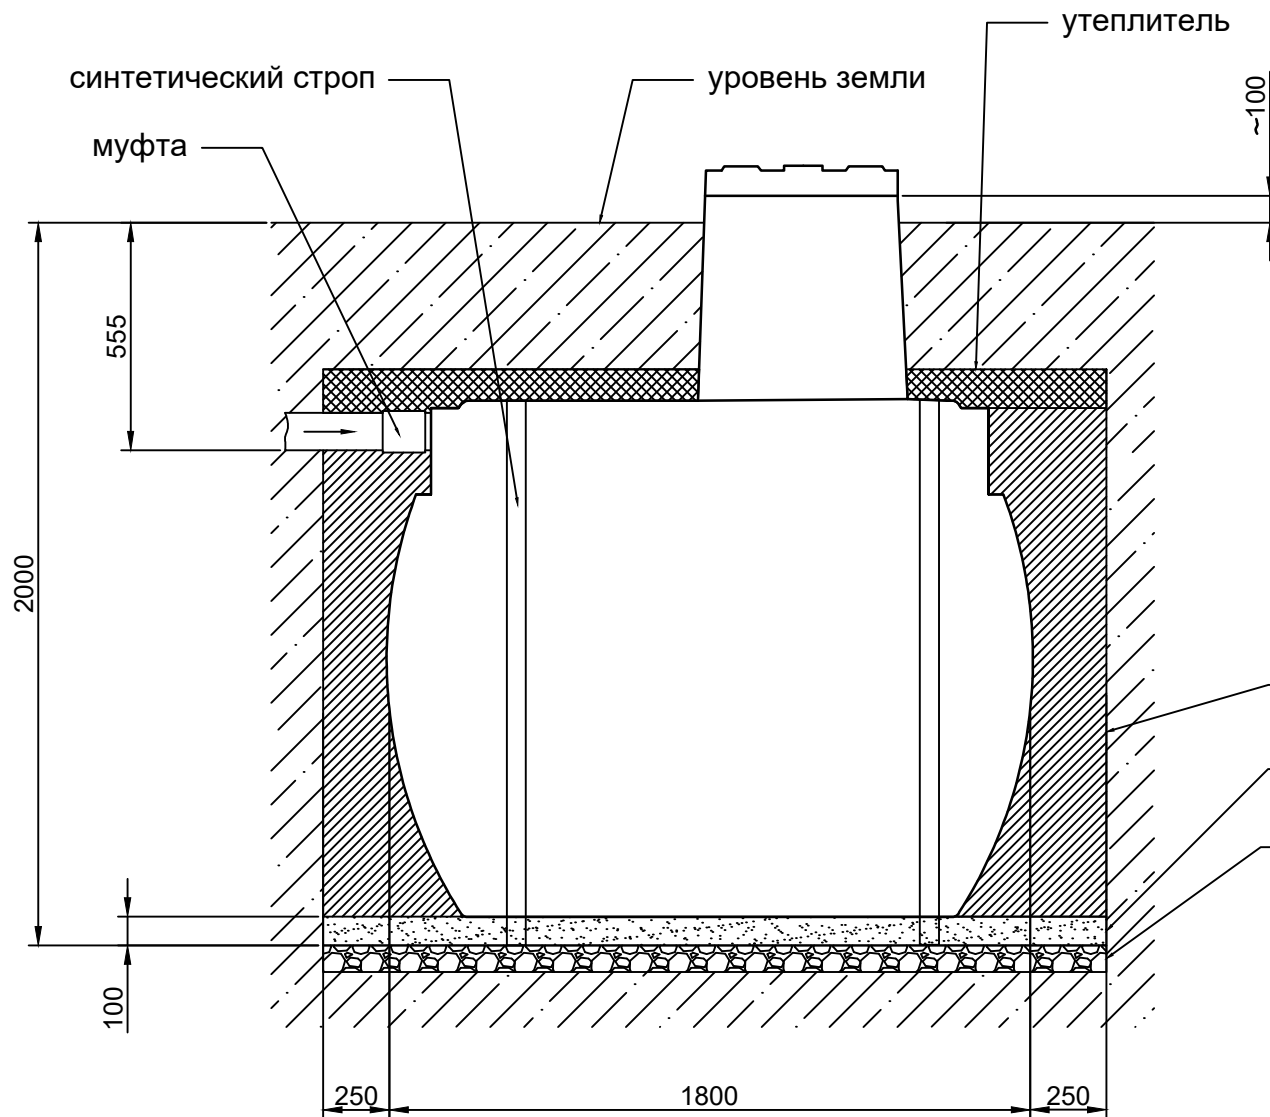

Порядок выполнения монтажных работ:

1. Разработка котлована 2300(д)х2040(ш)х2000(в)
2. Засыпка и уплотнение песчаной подушки 100 мм
3. Установка септика
4. Обратная засыпка котлована цементно-песчаной смесью с одновременным заполнением септика водой
5. Уплотнение котлована

Расход песка ~ 6,5 м<sup>3</sup>

Расход воды ~ 3 м<sup>3</sup>

Объем котлована - 9,4 м<sup>3</sup>

цементно-песчаная смесь

песчаная подушка

железобетонная плита

Рекомендуемое количество цемента марки М400 при стандартном размере котлована- 750 кг